

VLOER WEEGSCHALEN

Typen: 7716, 7717, 7718, 7722

Voor opstelling op de vloer en voor put-inbouw: gelijk met de vloer



Type 7718



Afreesunit digitale indicator type 2790



Type 7717

- > Weegbereiken vanaf 300 kg tot 6000 kg
- > Lage bouwhoogte: vanaf 8 cm
- > 4 uitvoeringen: (type nr.)
 - geverfd staal (7716)
 - vuurverzinkt (7722)
 - roestvast staal (7717)
 - roestvast staal, opklapbaar (7718)
- > 5 verschillende afmetingen
- > Afwijkende afmetingen op aanvraag
- > IJkwaardige klasse II, MDD klasse 1

Eigenschappen

Geschikt voor dagelijks continu gebruik in industriële omgeving en voor medische toepassingen.

Uitvoering:

- > Volledig elektronische weegschaal, robuuste constructie met overgedimensioneerde kokerprofielen
- > Hoge overlast beveiliging en onderhoudsvrij
- > Meting met 4 elektronische krachtopnemers
- > Extra lage bouwhoogte: vanaf 8 cm
- > Voor opstelling op de vloer of in een put
- > 6 m lange verbindingskabel, optie: stekker verbinding
- > IJkwaardig klasse III, MDD klasse 1, □
- > Multirange aflezing met 2 x 3000 schaalverdelingen
- > Opties: putframe, opritten, railingen

Aflees units


Alle digitale indicatoren uit het programma van Soehnle Professional kunnen worden toegepast.

Standaard uitvoering is inclusief indicator type 2790.


De beschikbare indicatoren vindt u in onze specificaties: "Soehnle versterkers" op www.weegtechniek.nl

Ex - omgeving

Alle vloerweegschalen kunnen geleverd worden met Ex 2-22 certificaat voor gebruik in explosie gevaarlijke omgeving, conform richtlijn 94/9/EG (ATX 100 a), Ex-Zone 2 en 22, categorie 3G en 3D.

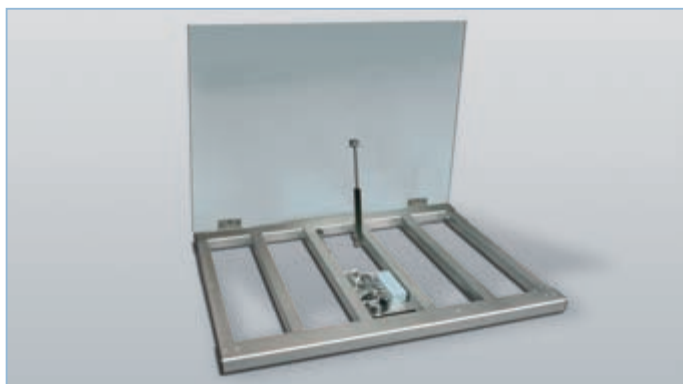


Type 7718: roestvast staal, opklapbare bovenplaat

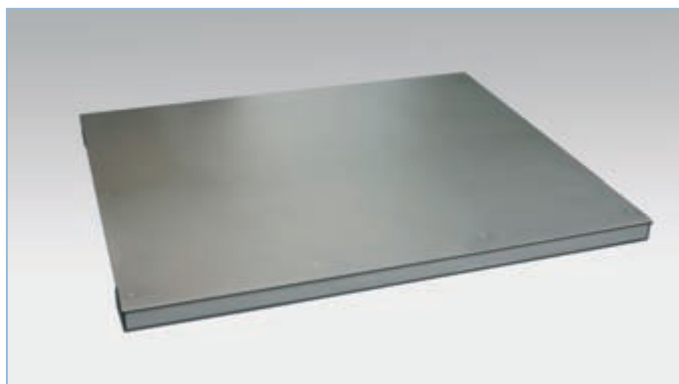


Type 7717, 7722: roestvast staal of vuurverzinkt, geschroefde bovenplaat




Type 7716: gelakt staal, geschroefde bovenplaat

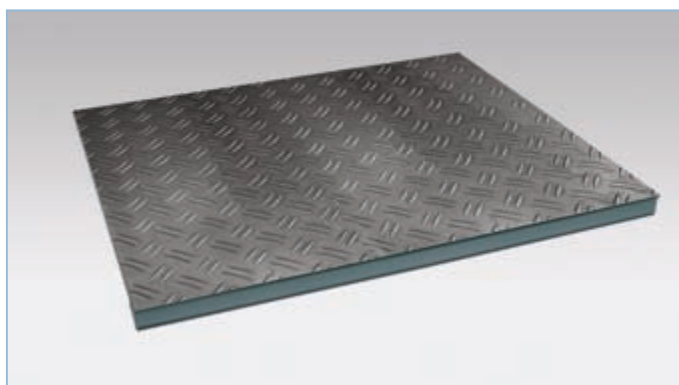

Optie bij typen 7717 en 7718: bovenplaat anti slip tranenprofiel

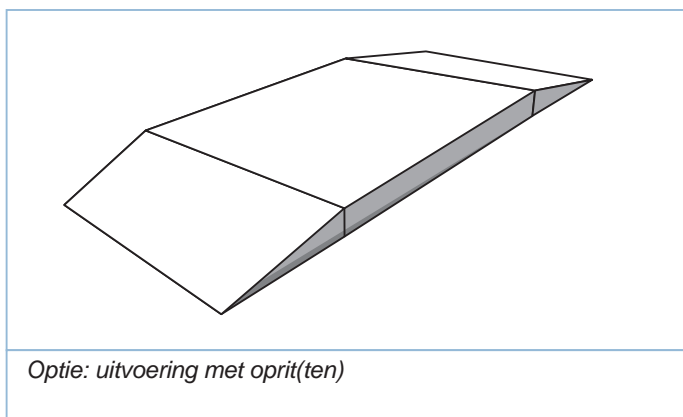

Optie: uitvoering met oprit(ten)

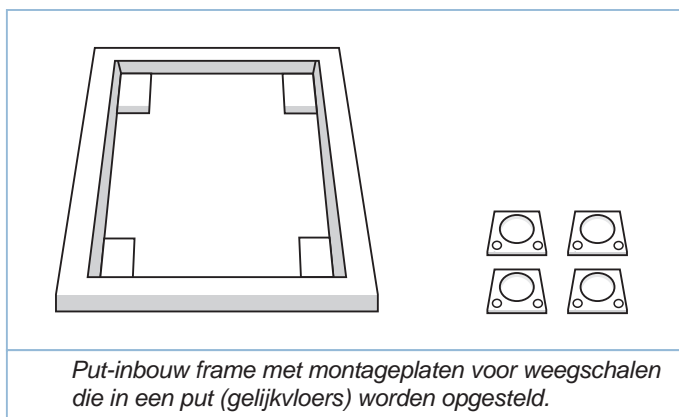

Put-inbouw frame met montageplaten voor weegschalen die in een put (gelijkvloers) worden opgesteld.

Type 7716

Geverfd stalen uitvoering, geschroefde bovenplaat



Frame van lichtgrijs geverfd staal, bovenplaat zwart geverfd en geschroefd gemonteerd.

Vier elektronische krachtopnemers van geëloxeerd aluminium, dichtheidsklasse IP 65, corrosiebestendige

kunststof kabelverbindingsdoos, 6 meter verbindingskabel naar aflees unit. Andere weegbereiken en afmetingen op aanvraag.

Bestel nummer	Weegbereik	Schaalverdeling	Draagvermogen	Afmetingen weegvlak	
met gladde	multi range:	in bereik:			
bovenplaat	dubbel bereik	1 / 2			
7716.01.001	0 - 150 / 300 kg	50 / 100 g	1.500 kg	80 x 100 cm,	hoogte 8 cm
7716.02.001	0 - 300 / 600 kg	0,1 / 0,2 kg	1.500 kg	80 x 100 cm,	hoogte 8 cm
7716.12.001	0 - 300 / 600 kg	0,1 / 0,2 kg	3.500 kg	100 x 125 cm,	hoogte 8 cm
7716.13.001	0 - 600 / 1500 kg	0,2 / 0,5 kg	3.500 kg	100 x 125 cm,	hoogte 8 cm
7716.14.001	0 - 1500 / 3000 kg	0,5 / 1 kg	3.500 kg	100 x 125 cm,	hoogte 8 cm
7716.22.001	0 - 300 / 600 kg	0,1 / 0,2 kg	3.500 kg	125 x 150 cm,	hoogte 8 cm
7716.23.001	0 - 600 / 1500 kg	0,2 / 0,5 kg	3.500 kg	125 x 150 cm,	hoogte 8 cm
7716.24.001	0 - 1500 / 3000 kg	0,5 / 1 kg	3.500 kg	125 x 150 cm,	hoogte 8 cm
7716.72.001	0 - 300 / 600 kg	0,1 / 0,2 kg	3.500 kg	150 x 150 cm,	hoogte 8 cm
7716.73.001	0 - 600 / 1500 kg	0,2 / 0,5 kg	3.500 kg	150 x 150 cm,	hoogte 8 cm
7716.74.001	0 - 1500 / 3000 kg	0,5 / 1 kg	3.500 kg	150 x 150 cm,	hoogte 8 cm
7716.33.001	0 - 600 / 1500 kg	0,2 / 0,5 kg	3.500 kg	150 x 200 cm,	hoogte 10 cm
7716.34.001	0 - 1500 / 3000 kg	0,5 / 1 kg	3.500 kg	150 x 200 cm,	hoogte 10 cm
7716.44.001	0 - 1500 / 3000 kg	0,5 / 1 kg	7.500 kg	150 x 200 cm,	hoogte 12 cm
7716.45.001	0 - 3000 / 6000 kg	1 / 2 kg	7.500 kg	150 x 200 cm,	hoogte 12 cm

Type 7717

Volledig roestvast stalen uitvoering, geschroefde bovenplaat



Frame en bovenplaat van roestvast staal 1.4301, bovenplaat geschroefd gemonteerd.

Vier elektronische krachtopnemers van roestvast staal, dichtheidsklasse IP 68, corrosiebestendige

kunststof kabelverbindingsdoos, 6 meter kabel naar de aflees unit.

Andere weegbereiken en afmetingen op aanvraag.

Bestel nummer	Bestel nummer	Weegbereik	Schaalverdeling	Draagvermogen	Afmetingen
bovenplaat:	bovenplaat:	multi range:	in bereik:		
gladde plaat	tranenplaat	dubbel bereik	1 / 2		
7717.01.001	7717.01.002	0 - 150 / 300 kg	50 / 100 g	1.500 kg	80 x 100 cm, hg 8 cm
7717.02.001	7717.02.002	0 - 300 / 600 kg	0,1 / 0,2 kg	1.500 kg	80 x 100 cm, hg 8 cm
7717.12.001	7717.12.002	0 - 300 / 600 kg	0,1 / 0,2 kg	3.500 kg	100 x 125 cm, hg 8 cm
7717.13.001	7717.13.002	0 - 600 / 1500 kg	0,2 / 0,5 kg	3.500 kg	100 x 125 cm, hg 8 cm
7717.14.001	7717.14.002	0 - 1500 / 3000 kg	0,5 / 1 kg	3.500 kg	100 x 125 cm, hg 8 cm
7717.22.001	7717.22.002	0 - 300 / 600 kg	0,1 / 0,2 kg	3.500 kg	125 x 150 cm, hg 8 cm
7717.23.001	7717.23.002	0 - 600 / 1500 kg	0,2 / 0,5 kg	3.500 kg	125 x 150 cm, hg 8 cm
7717.24.001	7717.24.002	0 - 1500 / 3000 kg	0,5 / 1 kg	3.500 kg	125 x 150 cm, hg 8 cm
7717.72.001	7717.72.002	0 - 300 / 600 kg	0,1 / 0,2 kg	3.500 kg	150 x 150 cm, hg 8 cm
7717.73.001	7717.73.002	0 - 600 / 1500 kg	0,2 / 0,5 kg	3.500 kg	150 x 150 cm, hg 8 cm
7717.74.001	7717.74.002	0 - 1500 / 3000 kg	0,5 / 1 kg	3.500 kg	150 x 150 cm, hg 8 cm
7717.33.001	7717.33.002	0 - 600 / 1500 kg	0,2 / 0,5 kg	3.500 kg	150 x 200 cm, hg 10 cm
7717.34.001	7717.34.002	0 - 1500 / 3000 kg	0,5 / 1 kg	3.500 kg	150 x 200 cm, hg 10 cm
7717.44.001	--	0 - 1500 / 3000 kg	0,5 / 1 kg	7.500 kg	150 x 200 cm, hg 12 cm
7717.45.001	--	0 - 3000 / 6000 kg	1 / 2 kg	7.500 kg	150 x 200 cm, hg 12 cm

Type 7718

Volledig roestvast stalen uitvoering, opklapbare bovenplaat



Frame en bovenplaat van roestvast staal 1.4301, bovenplaat opklapbaar met zwart gelakte gasdrukveer.
Vier elektronische krachtopnemers van roestvast staal, dichtheidsklasse IP 68, corrosiebestendige kunststof kabelverbindingsdoos, 6 meter kabel naar de aflees unit.

Andere weegbereiken en afmetingen op aanvraag.

Bestel nummer	Bestel nummer	Weegbereik	Schaalverdeling	Draagvermogen	Afmetingen
bovenplaat:	bovenplaat:	multi range:	in bereik:		
gladde plaat	tranenplaat	dubbel bereik	1 / 2		
7718.01.001	7718.01.002	0 - 150 / 300 kg	50 / 100 g	1.500 kg	80 x 100 cm, hoog 8 cm
7718.02.001	7718.02.002	0 - 300 / 600 kg	0,1 / 0,2 kg	1.500 kg	80 x 100 cm, hoog 8 cm
7718.12.001	7718.12.002	0 - 300 / 600 kg	0,1 / 0,2 kg	3.500 kg	100 x 125 cm, hoog 8 cm
7718.13.001	7718.13.002	0 - 600 / 1500 kg	0,2 / 0,5 kg	3.500 kg	100 x 125 cm, hoog 8 cm
7718.14.001	7718.14.002	0 - 1500 / 3000 kg	0,5 / 1 kg	3.500 kg	100 x 125 cm, hoog 8 cm
7718.22.001	7718.22.002	0 - 300 / 600 kg	0,1 / 0,2 kg	3.500 kg	125 x 150 cm, hoog 8 cm
7718.23.001	7718.23.002	0 - 600 / 1500 kg	0,2 / 0,5 kg	3.500 kg	125 x 150 cm, hoog 8 cm
7718.24.001	7718.24.002	0 - 1500 / 3000 kg	0,5 / 1 kg	3.500 kg	125 x 150 cm, hoog 8 cm

Type 7722

Vuurverzinkte stalen uitvoering, geschroefde bovenplaat



Frame en bovenplaat van thermisch verzinkt staal, bovenplaat geschroefd gemonteerd.
Vier elektronische krachtopnemers van roestvast staal, dichtheidsklasse IP 68, corrosiebestendige kunststof kabelverbindingsdoos, 6 meter kabel naar de aflees unit.

Andere weegbereiken en afmetingen op aanvraag.

Bestel nummer	Weegbereik	Schaalverdeling	Draagvermogen	Afmetingen
bovenplaat:	multi range:	in bereik:		
gladde plaat	dubbel bereik	1 / 2		
7722.01.001	0 - 150 / 300 kg	50 / 100 g	1.500 kg	80 x 100 cm, hoogte 8 cm
7722.02.001	0 - 300 / 600 kg	0,1 / 0,2 kg	1.500 kg	80 x 100 cm, hoogte 8 cm
7722.12.001	0 - 300 / 600 kg	0,1 / 0,2 kg	3.500 kg	100 x 125 cm, hoogte 8 cm
7722.13.001	0 - 600 / 1500 kg	0,2 / 0,5 kg	3.500 kg	100 x 125 cm, hoogte 8 cm
7722.14.001	0 - 1500 / 3000 kg	0,5 / 1 kg	3.500 kg	100 x 125 cm, hoogte 8 cm
7722.22.001	0 - 300 / 600 kg	0,1 / 0,2 kg	3.500 kg	125 x 150 cm, hoogte 8 cm
7722.23.001	0 - 600 / 1500 kg	0,2 / 0,5 kg	3.500 kg	125 x 150 cm, hoogte 8 cm
7722.24.001	0 - 1500 / 3000 kg	0,5 / 1 kg	3.500 kg	125 x 150 cm, hoogte 8 cm
7722.72.001	0 - 300 / 600 kg	0,1 / 0,2 kg	3.500 kg	150 x 150 cm, hoogte 8 cm
7722.73.001	0 - 600 / 1500 kg	0,2 / 0,5 kg	3.500 kg	150 x 150 cm, hoogte 8 cm
7722.74.001	0 - 1500 / 3000 kg	0,5 / 1 kg	3.500 kg	150 x 150 cm, hoogte 8 cm
7722.33.001	0 - 600 / 1500 kg	0,2 / 0,5 kg	3.500 kg	150 x 200 cm, hoogte 10 cm
7722.34.001	0 - 1500 / 3000 kg	0,5 / 1 kg	3.500 kg	150 x 200 cm, hoogte 10 cm
7722.44.001	0 - 1500 / 3000 kg	0,5 / 1 kg	7.500 kg	150 x 200 cm, hoogte 12 cm
7722.45.001	0 - 3000 / 6000 kg	1 / 2 kg	7.500 kg	150 x 200 cm, hoogte 12 cm

Accessoires voor vloerweegschalen

Met het uitgebreide assortiment aan accessoires voor de vloerweegschalen kan de weegschaal worden aangepast aan de individuele toepassing. Het leveringsprogramma omvat o.a. een serie aflees-units

met uitgebreidere mogelijkheden, printers en statieven voor de aflezingen, montage materialen, alibi geheugen, relaisboxen instelbare gewichtswaarde bewaking enz. Neem contact op met Weegtechniek Holland voor advies over de toepassing ervan (info@soehnle.nl).

Roestvast stalen montageframe voor put-inbouw (vraag ons om de tekeningen t.b.v. de aannemer)

Bestel nummer	Voor	met
	weegplatform van:	draagvermogen:
2501.05.001	80 x 100 cm	1.500 kg
2501.05.002	100 x 125 cm	3.500 kg
2501.05.003	125 x 150 cm	3.500 kg
2501.05.004	150 x 150 cm	3.500 kg
2501.05.005	150 x 200 cm	3.500 kg
2501.05.006	150 x 200 cm	7.500 kg

Verzinkt stalen montageframe voor put-inbouw Galvanisch verzinkt, blauw gechromateerd (vraag ons om de tekeningen t.b.v. de aannemer)

Bestel nummer	Voor weeg-	met
	platform van:	draagvermogen:
2501.15.001	80 x 100 cm	1.500 kg
2501.15.002	100 x 125 cm	3.500 kg
2501.15.003	125 x 150 cm	3.500 kg
2501.15.004	150 x 150 cm	3.500 kg
2501.15.005	150 x 200 cm	3.500 kg
2501.15.006	150 x 200 cm	7.500 kg

Roestvast stalen gasdrukveer voor type 7718 (in plaats van de geveerd stalen uitvoering)

Bestel nummer	Drukkracht	Voor weeg-
		platform van:
2506.30.001	500 N	80 x 100 cm
2506.30.002	1.200 N	100 x 125 cm
2506.30.003	1.500 N	125 x 150 cm

Set van 2 voetplaten voor bovengrondse opstelling De montage set bestaat uit 2 voetplaten, schroeven, pluggen en ringen.

Bestel nummer	Voor weeg-	mMet
	platform van:	draagvermogen:
2510.24.001	80x100 . . 150x200 cm	tot 3.500 kg □
2510.24.002	150 x 200 cm	7.500 kg

Opritten (roestvast staal, glad) voor typen 7716, 7717, 7718 Roestvast stalen (1.4301) uitvoering Voor bovengronds opgestelde vloerweegschalen

Bestel nummer	Voor weeg-	Afmetingen
	platform van:	l x b x h
per 1 oprit		
2505.06.001	80 x 100 cm	100 x 80 x 8 cm
2505.06.002	100 x 125 cm	100 x 100 x 8 cm
2505.06.003	125 x 150 cm	100 x 125 x 8 cm
2505.06.004	150 x 150 cm	100 x 150 x 8 cm
2505.06.005	150 x 200 cm	100 x 150 x 10 cm

Opritten (staal, glad) voor typen 7716, 7717, 7718 Zwart gelakte stalen uitvoering Voor bovengronds opgestelde vloerweegschalen

Bestel nummer	Voor weeg-	Afmetingen
	platform van:	l x b x h
per 1 oprit		
2505.05.001	80 x 100 cm	100 x 80 x 8 cm
2505.05.002	100 x 125 cm	100 x 100 x 8 cm
2505.05.003	125 x 150 cm	100 x 125 x 8 cm
2505.05.004	150 x 150 cm	100 x 150 x 8 cm
2505.05.005	150 x 200 cm	100 x 150 x 10 cm


Vloerstatief voor aflees unit, staal geveerd of roestvast staal

Bestel nummer	Beschrijving	Afmetingen
staal geveerd		
2504.10.001	voor bevestiging aan de vloer	hoogte 115 cm, vloerplaat 20 x 20 cm
2504.11.001	extra grote vloerplaat voor losse plaatsing	vloerplaat 39 x 39 cm x 390
Bestel nummer	Beschrijving	Afmetingen
Roestvast staal		
2504.20.001	voor bevestiging aan de vloer	hoogte 115 cm, vloerplaat 20 x 20 cm
2504.21.001	extra grote vloerplaat voor losse plaatsing	vloerplaat 39 x 39 cm x 390

Opties

Accessoires voor vloerweegschalen

Hand railing, roestvast staal

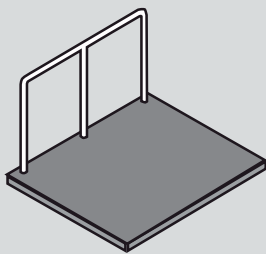

railing met 3 poten

- > Voor typen 7716 en 7717
 - > Hoogte 87 cm
 - > Roestvast stalen uitvoering
- > Bij levering bestellen, achteraf monteren is niet mogelijk

Bestel nummer	Aantal verticale poten	Afmetingen lengte x hoogte	Voor weegplatform met lange zijden van:
2530.05.001	2	85 x 87 cm	100 cm
2530.06.001	3	110 x 87 cm	125 cm
2530.07.001	3	130 x 87 cm	150 cm
2530.08.001	3	180 x 87 cm	200 cm

Digitale indicatoren

Digitale indicator type 2790, standaard bij vloerweegschalen



- > Standaard aflees unit met o.a. de functies:
 - tarreren
 - nulstellen
 - hold gewichtswaarde
 - printen, data zenden (optie RS poort)
 - > Aflazing met 20 mm hoge LCD cijfers en achtergrondverlichting
 - > Display front met 5 bedieningstoetsen
- > Met console voor tafel- of wandmontage
 - > Inclusief net-adapter 230 VAC
 - > Voeding op batterijen mogelijk
 - > Vast aangesloten kabel tussen weegschaal en indicator
- Opties:**
- > RS 232 datauitgang voor printer of computer
 - > Voeding op accu's met lader / net-adapter

Bestel nummer	Omschrijving
2557.04.001	Accu's en net-adapter met ingebouwde lader, ca. 40 uur zelfstandig bedrijf
2790.05.002	Indicator type met ingebouwde RS 232 dataport

Digitale indicator type 3020, uitgebreidere faciliteiten



- Als type 2790 en bovendien:
- > Alpha numerieke toets ingave
 - > Ingave tarra gewichten mogelijk
 - > Tarra geheugens (max. 400)
 - > Invoer coderingsgegevens
 - > Verlicht dot-matrix display 240 x 64 pxs
 - > Cijferhoogte 17 mm
 - > 19 bedieningstoetsen (blokkeerbaar)
- > RS 232 data uitgang voor printer / computer
 - > Behuizing roestvast staal, IP 67 dicht
 - > 100 - 240 VAC aansluiting
- Opties:**
- > Wand / statief montage beugel
 - > USB, Ethernet, Profibus, Bluetooth poorten
 - > Weegvlak aansluiting via connector (put inbouw)
 - > Vloer statief 115 cm hoog

Bestel nummer	Omschrijving
3020.05.002	Indicator type in wand- of statief uitvoering (kabels aan de onderzijde) met 1 RS 232 dataport
3020.05.001	Indicator type in tafelluitvoering met 1 RS 232 dataport

Soehnle Profesional importeur:

FLD 7716-17-18-22 01/08 Technische wijzigingen voorbehouden © Weegtechniek Holland B.V.

WEEGTECHNIEK HOLLAND B.V.
Patroonsweg 23 3892 DA Zeewolde

Tel. 036 522 20 30
Fax. 036 522 20 60

Email info@soehnle.nl
Website www.soehnle.nl

Garantie en service worden in Nederland door Weegtechniek Holland verzorgd. Toestellen die niet door of via Weegtechniek Holland zijn geleverd vallen onder de fabrieksgarantie en service vanuit Soehnle Profesional in Backnang in Zuid Duitsland.

www.soehnle-professional.nl