

VOLLEDIG RVS WEEGSCHALEN


Typen: 7890, 7891, 7892, 7894

Geschikt voor extreem vochtige en natte bedrijfsomstandigheden



- > Volledig waterdicht: IP 65 en IP 67 uitstekend beschermd tegen vocht
- > Robuuste, volledig rvs constructie
- > Gekapselde weegopnemer IP 67
- > Snelle gewicht aflezing met grote cijfers
- > Weegbereiken 3 - 300 kg in 4 afmetingen
- > IJkwaardig klasse III

VOLLEDIG RVS WEEGSCHALEN

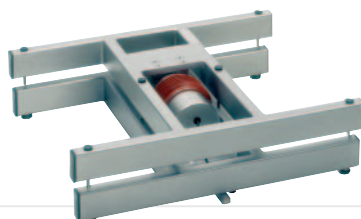

Typen: **7890** (28 x 31 cm), **7891** (40 x 52 cm), **7892** (55 x 66 cm), **7894** (60 x 80 cm)



Eigenschappen

De 78 . . serie Soehnle platformweegschalen biedt uitstekende bescherming tegen vocht onder zelfs extreme omstandigheden. Met blijvend nauwkeurige gewichtsaflazing en een twee maal hogere afleesnauwkeurigheid in de eerste helft van het weegbereik.

Gewicht aflazing:

- › Alle Soehnle display units kunnen worden toegepast. De meest toegepaste IP 65 waterdichte uitvoeringen zijn: (zie prijslijst 7890 voor de complete combinaties)



Type 2790



Type 3010 (RVS)

Uitvoering:

- › Robuuste, volledig roestvast stalen constructie, krachtopnemer ingebouwd in rvs huis met siliconen balg hermetisch afgedicht: IP 67
- › Vijfvoudige mechanische overlast bescherming van de opnemer
- › Display inclusief wand / tafel montage console
- › Het rvs weegplatform is gemakkelijk afneembaar voor reiniging
- › Verbindingskabel weegplatform naar display 2 m lang

Opties:

- › RVS verrijdbaar onderframe met 2 zwenk- en 2 vaste wielen, hoogte 53 cm, bovenplaat 75 x 65 cm (bestel nr. 2502.02.001)
- › RVS tafelstatief voor display, ca. 50 cm hoog, alleen voor typen 7880, 7881 en 7882, (statiefhouder bijbestellen)
- › RVS statiefhouder voor display type 2761 (bestel nr. 2503.02.002)
- › RVS statiefhouder voor display type 2780 (bestel nr. 2503.02.001)

SPECIFICATIES PER TYPE

	Type nummer	Weegvlak afmeting mm	Weegbereik kg	Schaalverdeling per weegbereik	
				1e bereik	2e bereik
	7890 - 3	275 x 310 (80 hg)	0 - 3 kg	0 - 3 kg per 1 g	--
	7890 - 15	275 x 310 (110 hg)	0 - 15 kg	0 - 6 kg per 2 g	6 - 15 kg per 5 g
	7890 - 30	275 x 310 (110 hg)	0 - 30 kg	0 - 15 kg per 5 g	15 - 30 kg per 10 g
	7891 - 30	400 x 520 (130 hg)	0 - 30 kg	0 - 15 kg per 5 g	15 - 30 kg per 10 g
	7891 - 60	400 x 520 (130 hg)	0 - 60 kg	0 - 30 kg per 10 g	30 - 60 kg per 20 g
	7891 - 150	400 x 520 (130 hg)	0 - 150 kg	0 - 60 kg per 20 g	60 - 150 kg per 50 g
	7892 - 60	550 x 660 (170 hg)	0 - 60 kg	0 - 30 kg per 10 g	30 - 60 kg per 20 g
	7892 - 150	550 x 660 (170 hg)	0 - 150 kg	0 - 60 kg per 20 g	60 - 150 kg per 50 g
	7892 - 300	550 x 660 (170 hg)	0 - 300 kg	0 - 150 kg per 50 g	150 - 300 kg per 100 g
	7894 - 150	600 x 800 (125 hg)	0 - 150 kg	0 - 60 kg per 20 g	60 - 150 kg per 50 g
	7894 - 300	600 x 800 (125 hg)	0 - 300 kg	0 - 150 kg per 50 g	150 - 300 kg per 100 g

Soehnle Professional importeur Benelux:

WEEGTECHNIEK HOLLAND B.V.
Patroonsweg 23 3892 DA Zeewolde

Tel. 036 522 20 30
Fax. 036 522 20 60

Email info@weegtechniek.nl
Website www.weegtechniek.nl